


他社環境制御器と接続して、よくばりタイマーⅢを起動させる接続例

【使用する端子】

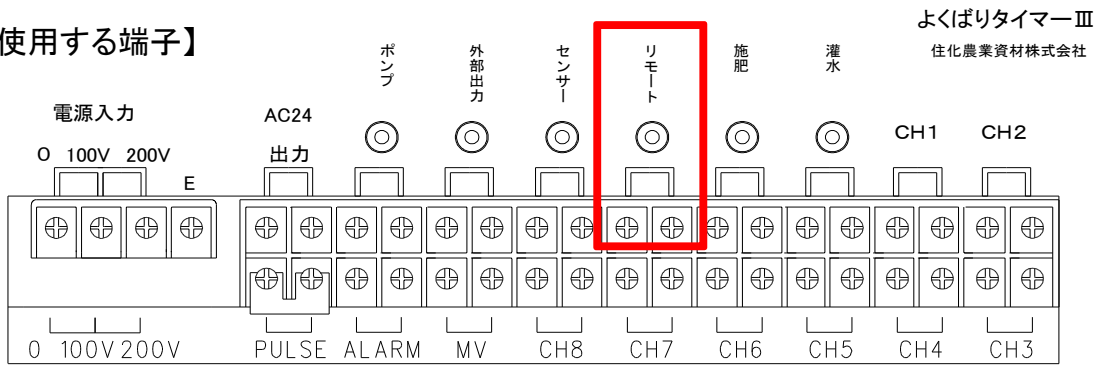


【動作環境】

接続しようとしている他社環境制御盤に『無電圧接点・パルス出力』が備わっているか環境制御器のメーカー様にお問い合わせ下さい。

【接続方法】

- ①よくばりタイマーⅢのリモート端子と、他社環境制御器の『無電圧接点パルス出力端子』を接続します。
- ②接続には必ず Y端子を使用し、接続線の太さは 0.75スクエア を推奨いたします。

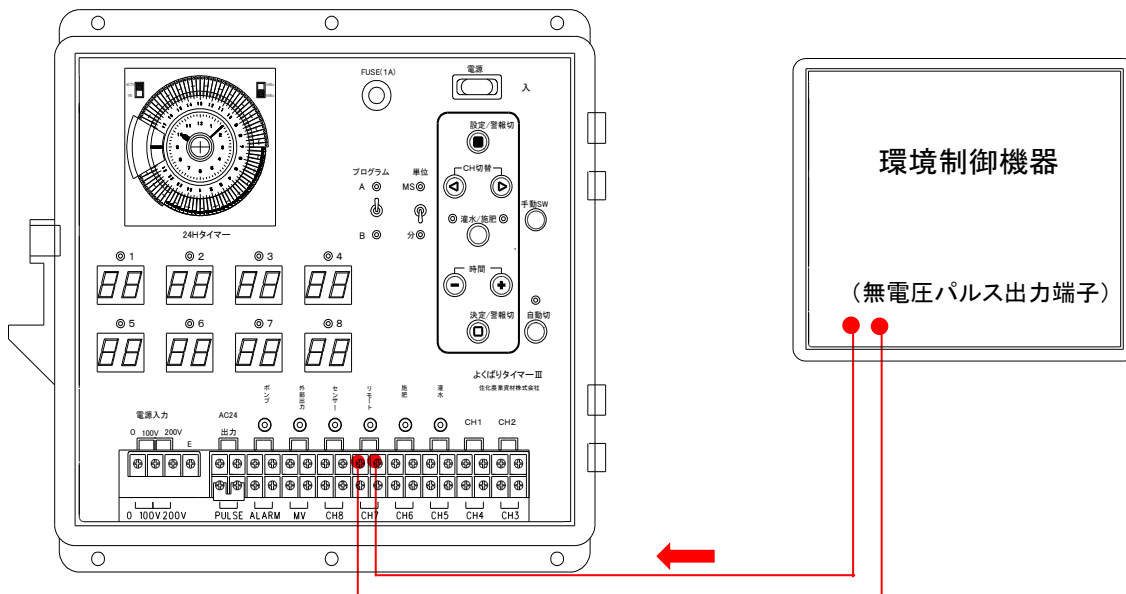


【動作原理】

- ①他社環境制御盤の出力端子から出た「無電圧パルス」を、よくばりタイマーⅢが受けると、
- ②よくばりタイマーⅢが起動し、事前に設定された「灌水プログラム」がスタートします。
- ③灌水が終了すると、よくばりタイマーⅢは停止し待機状態となります。

【よくばりタイマーⅢの設定について】

- ①よくばりタイマーⅢの起動時間は、環境制御器に依存しますので、親タイマーのツメは起こしません。
- ②環境制御器の信号以外で、灌水時間を決めたい時は希望する時刻のツメを1つ起こして下さい。

環境制御器を接続した状態でも、親タイマーで起動時間を決めれば、その時刻によくばりタイマーが動きます。

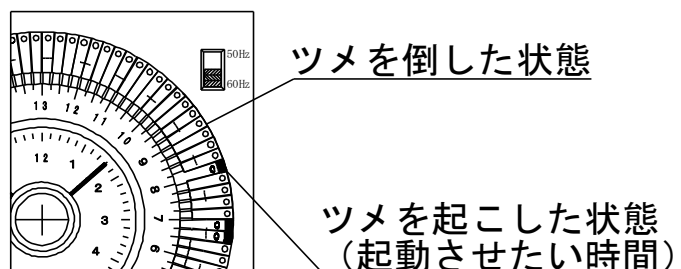

【親タイマーの設定と灌水時間の設定】

- ①親タイマーの時間は、現在時刻に合わせて下さい。
- ②灌水時間(施肥時間)は事前に、よくばりタイマーⅢで設定を済ませて下さい。